


Persiana Solar Operada por Motor con Doselera

Instrucciones de Instalación y Cuidado

Lea cuidadosamente y retenga para uso futuro. El video de instalación está disponible en el internet.

Herramientas Requeridas: Destornillador Philips (no incluido), cinta de medir (no incluida), nivelador (no incluido), cortadores de cable (no incluido), llave ajustable (no incluida), Llave Hexagonal (incluida).

Paso 1: Identifique las partes de su persiana (las partes que se muestran no están a escala)

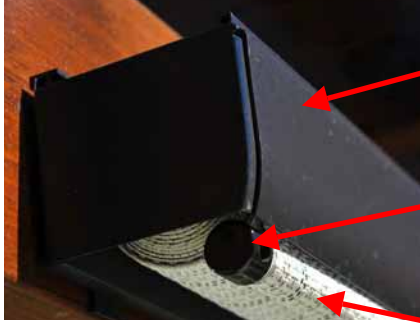

Doselera
(RCS-V12)
Cant. 1

Tapón de Tubo Inferior
(BTP09)
Cant. 2

Tela de Persiana
(SC)
Cant. 1



Soporte de Persiana
(VB09)
Cant. 3



Cable
(RCS-CAB12)
Cant. 2



Herramienta para Ajustar
(RCS-AT12)
Cant. 1




Fijador Hexagonal
(RCS-HL12)
Cant. 2

Tuerca del Tornillo del Cable
(RCS-NUT12)
Cant. 2

Tornillo del Cable
(RCS-BOLT12)
Cant. 2

Soporte del Cable
(RCS-CB12)
Cant. 2

Tornillo de 1.2 pulgadas
(S09)
Cant. 10

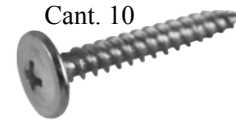

Tornillo de 0.6 pulgadas
Del Soporte del Control Remoto
(RCS-S12)
Cant. 2



Control Remoto
(RCS-RC12)
Cant. 1

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Norma de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe de aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar una operación no deseada.



Batería para
Control Remoto
(RCS-BATRC12)
Cant. 1



Sujetador de
Control Remoto
(RCS-RCH12)
Cant. 1



Soporte de Sujetador
de Control Remoto
(RCS-RCB12)
Cant. 1



Llave Hexagonal para
Tornillo de Cable
(RCS-HK12)
Cant. 1

Antes de Empezar.....

Hay varios pasos para instalar su persiana motorizada. Algunas de las decisiones que toma durante las primeras etapas de la instalación puede tener un efecto en las últimas etapas de la instalación (y viceversa). Como resultado de ello, le recomendamos leer todo el manual antes de comenzar la instalación. También se recomienda que esta sombra de ser instalado por dos (2) o más personas.

Importante: No Corte la Antena

Su persiana tiene una antena que le permite al control remoto comunicarse con el motor de su persiana. Por favor no corte la antena (vea la Fig A, la antena se muestra en un círculo rojo).



Fig A

Paso 2: Instale los Soportes de la Doselera

Su persiana se puede colgar, ya sea como instalación en pared o en el techo. Vea las figuras B y C (a la derecha) para determinar su tipo de instalación.

Su persiana incluye dos (2) o tres (3) Soportes de Doselera (dependiendo del tamaño de su sombra), debe instalar al menos dos (2) de ellos. Instale un (1) Soporte de doselera cerca de cada extremo de la persiana. Nota: los soportes de la doselera no se puede instalar en los extremos de la persiana, usted necesitará por lo menos 2 pulgadas (5.08 cm) en los extremos de cada lado. Le recomendamos la instalación de los soportes sobre la viga más cercana en cada extremo de la persiana, recordando de permitirle por lo menos 2 pulgadas (5.08 cm) de cada extremo. Si va a instalar un tercer soporte, instale el soporte (idealmente en una viga de madera) cerca del centro de la persiana. Se necesita estar alineado con los otros dos (2) soportes de la doselera. Si las vigas de madera no están disponibles, usted tendrá que utilizar los anclajes (no incluidos). Consulte a su ferretería local para más información.

Algunos modelos de persiana incluyen una plantilla de papel para alinear los orificios pios. Si tu persiana incluye una plantilla, temporalmente adhiérela a su área de instalación, asegurándose de que es recto y el nivel, a continuación, marcar y perforar los orificios. Nota: la plantilla de papel es del mismo ancho que su doselera. Retire la plantilla de papel antes de instalar los soportes de la doselera.

INSTALACIÓN EN PARED

Para instalaciones en paredes, si hay un techo que sobresale de la persiana, tiene que permitir al menos 1 pulgada (2.54 cm) de espacio libre por encima del Soporte de la Doselera para permitir que la doselera se enganchen en el soporte. Véase la figura D.

Asegúrese de que las lengüetas de plástico en los soportes de la doselera apunte hacia el suelo (Fig. E). Use los Tornillos del Soporte de la Doselera de 1.2 pulgadas para instalar los soportes de la doselera.

INSTALACIÓN EN TECHO

Para las instalaciones de techo, si hay una pared detrás de la persiana, tiene que permitir al menos 1 pulgada (2.54 cm) de espacio libre detrás del soporte de doselera para permitir que la doselera para conectar en el Soporte de Doselera. Vea la figura F.

Asegúrese de que las lengüetas de plástico en sus soportes de doselera estén apuntando hacia afuera (Fig. G). Utilice los tornillos de 1,2 pulgadas para instalar los soportes de la doselera.

Es muy importante que todos los soportes estén perfectamente alineados con entre sí.

INSTALACIÓN DE PARED



Fig. B

INSTALACIÓN EN TECHO



Fig. C



Fig. D



Fig. E



Fig. F



Fig. G

Paso 3: Instale la Persiana

Su cortina se suministra con una película protectora para evitar que se raye durante el transporte. Por favor, elimine esta película antes de la instalación.

INSTALACIÓN EN PARED

Para instalaciones en paredes, en primer lugar conecte la parte posterior de la doselera de la parte superior de los soportes de la doselera (Fig. H), gire la persiana y sienta en su lugar (Fig. I).

Nota: es posible que necesite empujar las lengüetas de plástico en los soportes de la doselera para ayudar que la persiana sienta en su lugar.



Fig. H



Fig. I

INSTALACIÓN EN TECHO

Para instalaciones en el techo, primero enganche la parte posterior de la doselera en la parte posterior de los soportes de la doselera (Fig. J), luego gire la doselera hacia arriba y coloque en su lugar (Fig. K).

Nota: es posible que tenga que empujar el plástico pestañas de los soportes de la doselera para ayudar a la sombra en su lugar.



Fig. J



Fig. K

Paso 4: Conecte la Persiana al Enchufe

Su persiana se conecta a un enchufe eléctrico estándar de 110V.

Paso 5: Instale la Batería en el Control Remoto

Su control remoto requiere una batería de litio CR2430 (3V) (incluida).

Para instalar la batería, deslice la tapa de la batería fuera del Control Remoto e inserte la batería con el polo positivo (+) de la batería hacia la parte trasera del remoto (véase la Fig. L).

Si la batería se instala correctamente, la luz roja en la parte superior derecha del control remoto se iluminará cuando se pulsa el botón de parar "stop".



Fig. L

Su control remoto tiene tres (3) botones, arriba, Abajo y Parar. Por favor, vea la figura de M familiarizarse con estos botones.

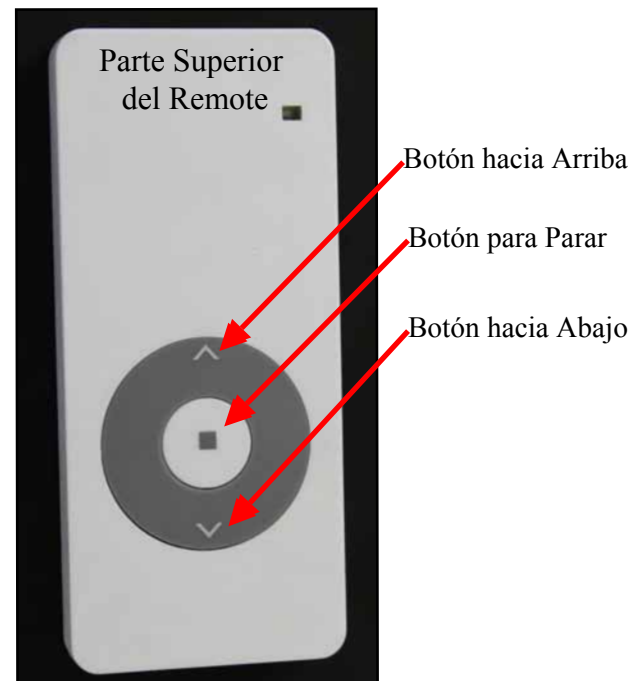


Fig. M

Paso 6: Programe los límites de la tela Superior e inferior (paso opcional)

Al enrollar su persiana hacia arriba o hacia abajo, usted tiene la opción de detener la tela en cualquier posición presionando el botón de parar "stop" en su control remoto. Su persiana está preprogramada con un "límite superior de tela" y un "límite inferior de tela". Estos son los puntos donde el tejido se dejan de enrollar, sin empujar el botón "stop". El valor por defecto "Límite de capota de lona", es aproximadamente el 4 pulgadas por debajo de la doselera. Por defecto el "límite inferior de la tela" es de aproximadamente 96 pulgadas por debajo de la doselera. Si están satisfechos con estos límites preprogramados, puede saltarse al paso 7.

ADJUSTANDO EL "LIMITE SUPERIOR" DE LA TELA

Si su sombra no se ha enrollado, presione el botón "Arriba" (UP) en su control remoto para rodar la tela completamente. El punto de donde la tela deje de rodar hacia arriba (alrededor de 4 pulgadas por debajo de la doselera) se llama el "límite superior de tejido". Nosotros no le recomendamos ajustar el límite superior de tela (hacia arriba o hacia abajo). Si usted necesita para ajustar el límite superior de tela, por favor póngase en contacto con nosotros.

ADJUSTANDO EL "LIMITE INFERIOR" DE LA TELA

Inicio pulsando el botón hacia abajo "Down", una vez en su control remoto para revertir la tela hacia abajo a su límite inferior preprogramado de 96 pulgadas por debajo de la doselera. Para elevar el límite inferior de tela, asegúrese de que la tela esté totalmente abajo, a continuación, inserte la Herramienta de ajuste en el regulador de límite rojo (situado cerca de cable de alimentación, dentro de la Doselera, consulte la (Fig. N) y gire la herramienta de ajuste hacia la derecha. Un giro de la mitad de la muñeca aumentará el límite inferior de tela alrededor de 1.5 pulgadas. Así, por ejemplo, si usted hace seis (6) vueltas y media de la muñeca, el límite inferior de tela se elevará alrededor de 9 pulgadas. Usted puede comprobar el límite inferior de tela nueva rodando la persiana por completo (al presionar la hasta en su parte inferior) a distancia bajando la cortina de nuevo. Continúe este proceso si es necesario seguir aumentando el límite inferior de tela hasta la posición deseada. Para bajar el límite inferior de tela, asegúrese de que la tela esté totalmente hacia abajo, a continuación, inserte la Herramienta de ajuste en el regulador de límite rojo (ver Fig. N) y gire la herramienta de ajuste en un movimiento hacia la izquierda. Con cada giro de su muñeca, la tela se mueve hacia abajo para indicar el límite inferior nuevo de la tela. Importante, si decide bajar el Límite inferior más allá de la preprogramada de 96 pulgadas como límite inferior de la tela, por favor, tenga en cuenta que se le recomienda dejar al menos un rollo de tela enrollada alrededor del tubo superior.



Fig. N

Paso 7: Monte el Control Remoto a la Pared (paso opcional)

Su persiana incluye un sujetador que le permite montar su Control Remoto a una pared o viga. Importante: si desea montar su control remoto, por favor asegúrese que sea en un lugar cubierto. El Control Remoto no debe ser expuesto a la lluvia, la nieve o la luz solar directa.



Fig. O



Fig. P



Fig. Q

Coloque el soporte del control remoto contra la superficie de instalación con el lado estrecho contra la pared / viga e instale utilizando los dos tornillos de 0.6 pulgadas del soporte del control remoto (ver Fig. O). A continuación, deslice el sujetador del control remoto al Soporte del control remoto (véase la Fig. P). Por último, deslice el sujetador del control remoto en el sujetador (ver Fig. Q).

Paso 8: Instale el Sistema de Amarre de Cable (paso opcional)

Su persiana incluye un sistema de amarre del cable para mantener su persiana asegurada durante condiciones de viento suave. Si va a usar su persiana en interiores y no va a utilizar el sistema de amarre de cable, usted puede saltarse al paso 9. Si tiene la intención de instalar el sistema de amarre de cable, primero debe determinar si su aplicación en particular es adecuado para el sistema de cable.

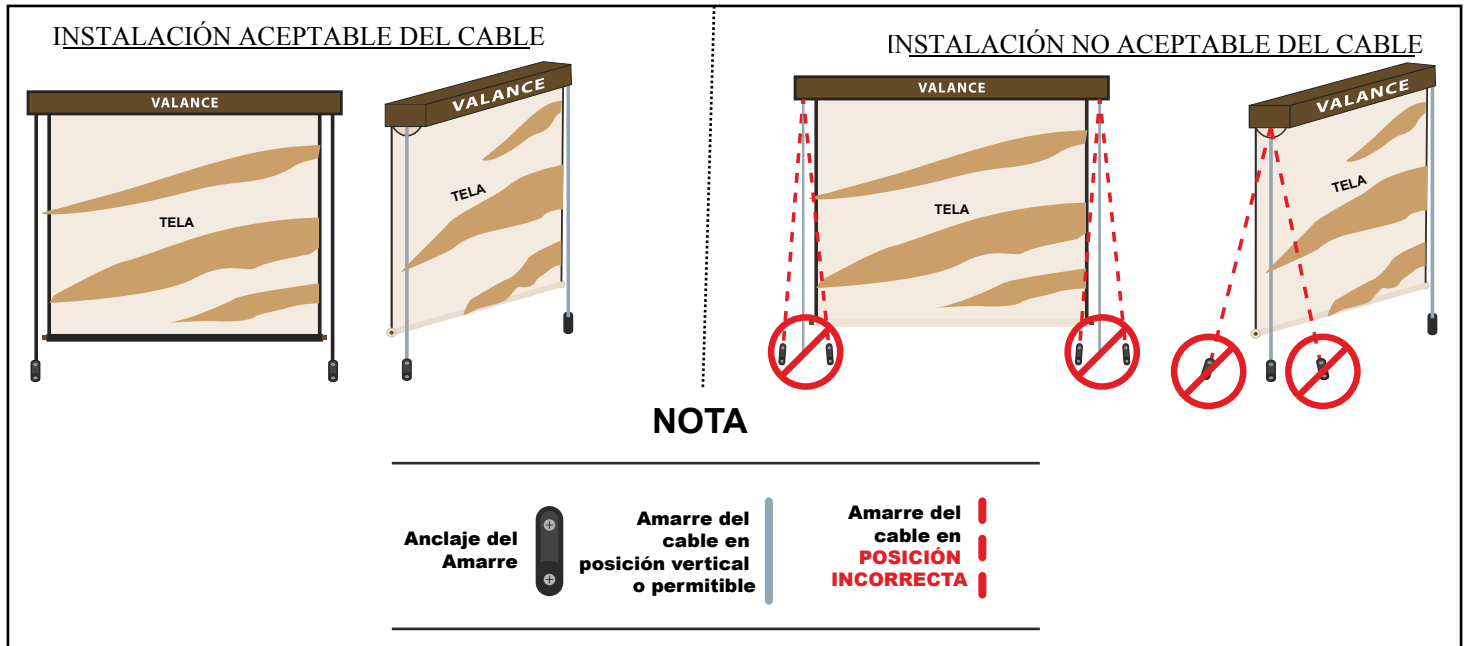


Fig. R

Si no puede anclar la parte inferior del cable directamente debajo del punto donde el cable entra en la doselera (ver figura I), entonces no será capaz de utilizar el sistema de cable proporcionado. Por favor vea la Figura R para las ilustraciones que muestran las instalaciones correctas e incorrectas del cable. Si usted no puede utilizar el sistema de cable, tendrá que encontrar otra manera de fijar su persiana durante condiciones de viento. Ofrecemos una Sistema de Amarre Bungee en nuestro sitio de internet que mejor puede adaptarse a su aplicación. Póngase en contacto con nosotros para más información.

Para instalar el Sistema de Amarre de Cable, comience por la fijación del cable en su Doselera (Ver Fig. T).

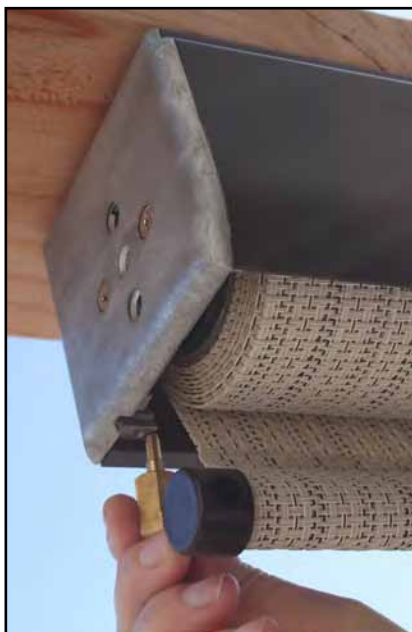


Fig. T

A continuación, gire la tela hacia abajo a su Límite inferior deseado (si no programado su Límite inferior, por favor consulte el paso 6) y haga una marca horizontal por debajo de los tapones del tubo inferior. (véase la Fig. S).

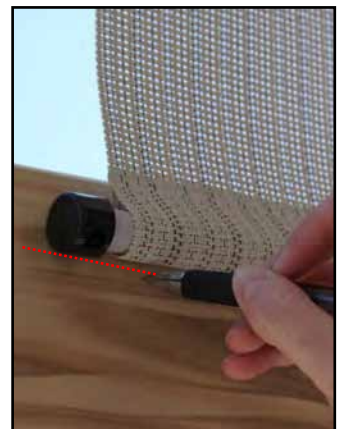


Fig. S

Paso 8: (continuación)

Después, enrosque el cable a través del tapón del tubo inferior y haga una marca vertical donde el cable se cruza con la marca horizontal (véase la figura U). Nota: es posible que necesite enrollar la tela hacia arriba para completar esta parte del proceso.

Alinee la parte superior del soporte del cable con la línea horizontal y centrado en la línea vertical que ha creado utilizando los cables (ver Fig. V) e instale usando los tornillos de 1.2 pulgadas (dos tornillos por Soporte del Cable). Nota: el Perno del Cable y la tuerca del perno del cable tendrán que ser removidos antes de instalar el soporte del cable.

Afloje el Fijador Hexagonal (con la Llave Hexagonal) y pase el Cable por el Perno de Cable. Estire del cable tenso y apriete la tuerca del perno de cable con una llave (no incluida) y el fijador hexagonal con la llave hexagonal proporcionada (ver Fig. W). Corte el exceso de Cable flojo por debajo del soporte de cable con una cortadora de cables.

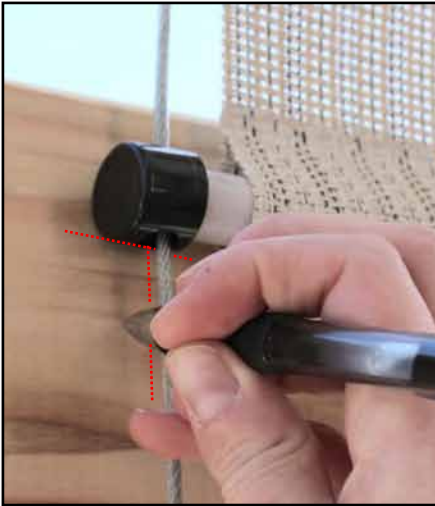


Fig. U



Fig. V



Fig. W

Necesita asistencia adicional?

Este manual no explica los siguientes procedimientos:

- Reprogramación de su remoto (en el caso que lo pierda o quiebresu control remoto y compre uno nuevo)
- Ajuste del límite superior de la tela

Los manuales están disponibles para descargarlos en nuestra página de internet para asistirle con los procedimientos antes mencionados.

Mantenimiento

Para limpiar la tela, simplemente enjuague con agua y jabón y frote con un cepillo suave. Nota: El uso de cloro o un limpiador abrasivo anulará la garantía. Desenrolle la persiana para que se seque al aire. Su persiana debe ser enrollada en condiciones de vientos fuertes.